



## Service Information

### Entfernen der Transportpalette

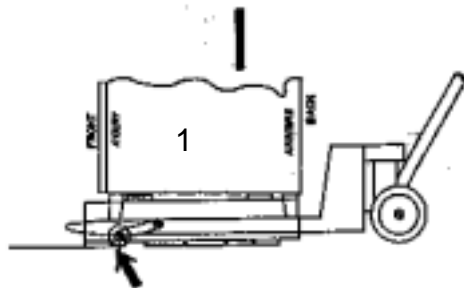


1. Schieben Sie den Hubwagen von der Rückseite unter die Palette. Positionieren Sie die Vorderräder hinter dem Abschlußbrett der Frontseite, bevor Sie den Automaten mit der Palette anheben.

(Abb. 1)

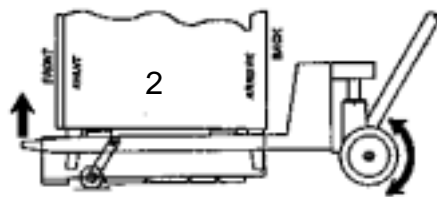


2. Um den Automaten an seinem endgültigem Standplatz von der Palette zu heben, bewegen Sie die Vorderräder des Hubwagens auf ein unteres Brett.

(Abb. 3)

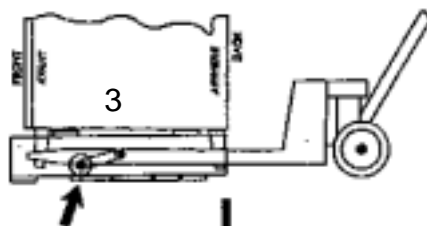

3. Pumpen Sie jetzt den Hubwagen nach oben, bis sich die zwei oberen Bretter von der Palette lösen.

(Abb. 4)

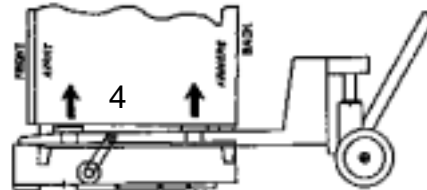

4. Rollen Sie jetzt den Automaten nach hinten von der Palette.

(Abb. 5)

